


MCHOSE

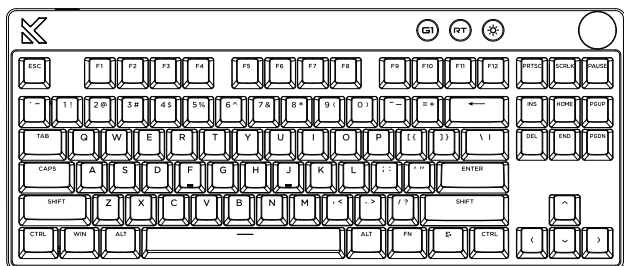


— Instrukcja obsługi serii Mix 87 —

Klawiatura z przelącnikami magnetycznymi Hall Effect

Przypomnienie: Ilustracje produktu służą wyłącznie do celów poglądowych; rzeczywisty produkt może się różnić.

· PRZEGLĄD PRODUKTU

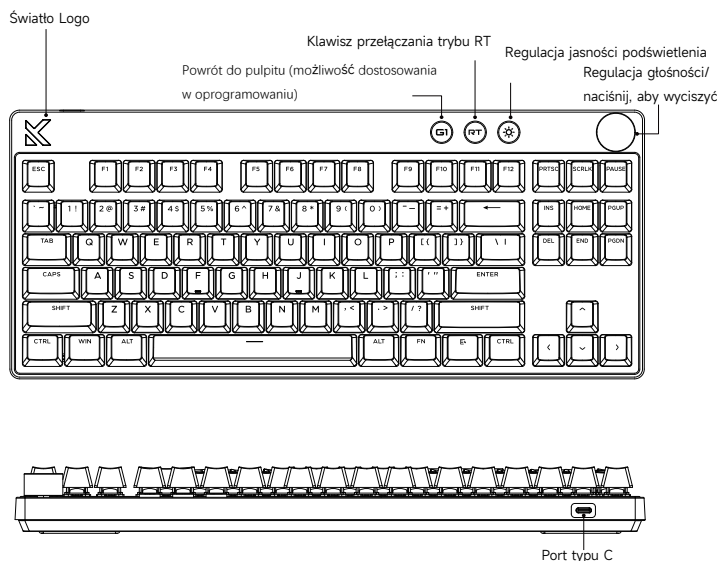


· STEROWNIKI

Sterownik przeglądarkowy: <https://www.mchose.store/pages/mchose-hub>
Otwórz adres URL w przeglądarce, kliknij [Open M HUB WEB] > [Initialize Device] > [Allow Browser Access], a następnie wybierz odpowiedni model produktu, aby się połączyć.

Sterownik aplikacji na pulpit: <https://www.mchose.store/pages/mchose-hub>
Otwórz adres URL w przeglądarce, kliknij Download M HUB Driver, a następnie pobierz go i zainstaluj.

Uwaga: Sterownik aplikacji M HUB na pulpit obsługuje obecnie wyłącznie system Windows 10 lub nowszy; systemy Windows 7 oraz macOS nie są w tej chwili obsługiwane.

· FUNKCJE KOMBINACJI KLAWISZY


	+	O System Mac	Z Jasność podświetlenia Logo +
		P System Windows	X Jasność podświetlenia Logo -
		D Przełącznik trybu podświetlenia	C Przełącznik trybu podświetlenia logo
		F Przełącznik koloru podświetlenia	V Przełącznik koloru podświetlenia Logo
		G Przełącznik prędkości podświetlenia	B Przełącznik prędkości podświetlenia Logo
		Win Zablokuj/Odblokuj klawisz Windows	

· FUNKCJE KOMBINACJI KLAWISZY

WINDOWS SYSTEM

System Windows

Keys	Funkcja kombinacji multimedialnej (FN +)	Funkcja multimedialna (pojedyncze naciśnięcie)
F1	Jasność ekranu -	F1
F2	Jasność ekranu +	F2
F3	/	F3
F4	/	F4
F5	/	F5
F6	/	F6
F7	Poprzedni utwór	F7
F8	Odtwórz/Wstrzymaj	F8
F9	Następny utwór	F9
F10	Wycisz	F10
F11	Zmniejszenie głośności	F11
F12	Zwiększenie głośności	F12



· FUNKCJE KOMBINACJI KLAWISZY

Mac System

Keys	Funkcja kombinacji multimedialnej (FN +)	Funkcja multimedialna (pojedyncze naciśnięcie)
F1	F1	Jasność ekranu -
F2	F2	Jasność ekranu +
F3	F3	/
F4	F4	/
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Poprzedni utwór
F8	F8	Odtwórz/Wstrzymaj
F9	F9	Następny utwór
F10	F10	Wycisz
F11	F11	Zmniejszenie głośności
F12	F12	Zwiększenie głośności



· Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

