


V9 Turbo+ Skrócony przewodnik

MCHOSE



- Volume Knob ----- Zwiększanie głośności: przewijanie w górę
Zmniejszanie głośności: przewijanie w dół
- Kontrolka trybu / stanu ----- Parowanie BT: czerwone i niebieskie światło migają narazem
BT połączony: niebieskie światło wolno miga
Parowanie 2.4G: czerwone i zielone światło migają narazem
2.4G połączony: zielone światło wolno miga
Ładowanie: czerwone światło świeci ciągle
Pełne naładowanie: zielone światło świeci ciągle
Niski poziom baterii: czerwone światło wolno miga
- Przycisk zasilania - Włączanie / wyłączanie: przytrzymaj około 3 s
- Przycisk wielofunkcyjny ----- Otwieranie / pauza: pojedyncze kliknięcie
Zmiana trybu: podwójne kliknięcie
Zaśnięcie efektu dźwiękowego: przytrzymaj około 1,5 s
- Przycisk mikrofonu ----- Mikrofon włącz / wyłącz: pojedyncze kliknięcie
Odbierz / zakończ połączenie: podwójne kliknięcie
Odrzuć połączenie: przytrzymaj około 1,5 s
- Port USB-C
- Kontrolka mikrofonu ----- Mikrofon włączony: niebieskie światło świeci
Mikrofon wyłączony: niebieskie światło zgaszone

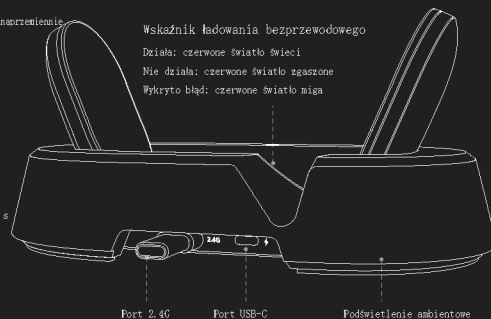

Wskaźnik ładowania bezprzewodowego

Działa: czerwone światło świeci
Nie działa: czerwone światło zgaszone
Wykryto błąd: czerwone światło miga

Port 2.4G Port USB-C Podświetlenie ambientowe

Czerwony wskaźnik na bezprzewodowej stacji ładującej nie informuje o stanie ładowania słuchawek. Rzeczywisty stan ładowania należy sprawdzać na wskaźniku stanu słuchawek.

Możliwe błędy obejmują: nieprawidłowe umieszczenie słuchawek, obecność metalowych ciał obcych na powierzchni styku lub niewystarczające zasilanie z portu USB-C bezprzewodowej stacji ładującej. Zdejmij słuchawki ze stacji ładującej, usuń przyczynę nieprawidłowości, odczekaj około 3 sekund, a następnie ponownie umieść słuchawki na bezprzewodowej stacji ładującej.

Ładowanie / połączenie przewodowe




Połączenie 2.4G

Metoda połączenia 1 (zalecana)



Metoda połączenia 2



Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć na tryb 2.4G

Połączenie bezprzewodowe BT



Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć na tryb bezprzewodowy BT

Rozwiązywanie problemów:

⊖ Brak dźwięku w słuchawkach?

- Sprawdź, czy kontrolka słuchawek się świeci, i określ aktualny stan połączenia na podstawie koloru wskaźnika (szczegóły w opisie funkcji).
- Wyreguluj pokrętkę głośności na słuchawkach i zwiększ głośność; sprawdź również, czy głośność w odtwarzaczu multimedialnym komputera nie jest wyciszona.
- Kliknij ikonę głośnika w prawym dolnym rogu pulpitu i sprawdź, czy słuchawki są widoczne jako dostępne urządzenie.
- Sprawdź ustawienia komputera i upewnij się, że słuchawki są ustawione jako domyślne urządzenie odtwarzania (Ustawienia → Dźwięk → Urządzenie wyjściowe).

⊖ Mikrofon nie działa?

- Sprawdź, czy kontrolka mikrofonu się świeci. Jeśli nie, naciśnij przycisk mikrofonu, aby go włączyć (wskaźnik się zaświeci).
- Odłącz mikrofon i podłącz go ponownie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź ustawienia komputera i upewnij się, że mikrofon jest ustawiony jako domyślne urządzenie nagrywania (Ustawienia → Dźwięk → Urządzenie wejściowe).
- Sprawdź ustawienia komputera lub aplikacji i upewnij się, że uprawnienia dostępu do mikrofonu są włączone dla słuchawek (Ustawienia → Prywatność → Mikrofon → Zezwól na dostęp).