


尺寸：205*100mm


材质：300克双铜过过高亢防刮花哑胶，双面印刷

Szybki przewodnik X9

MCHOSE

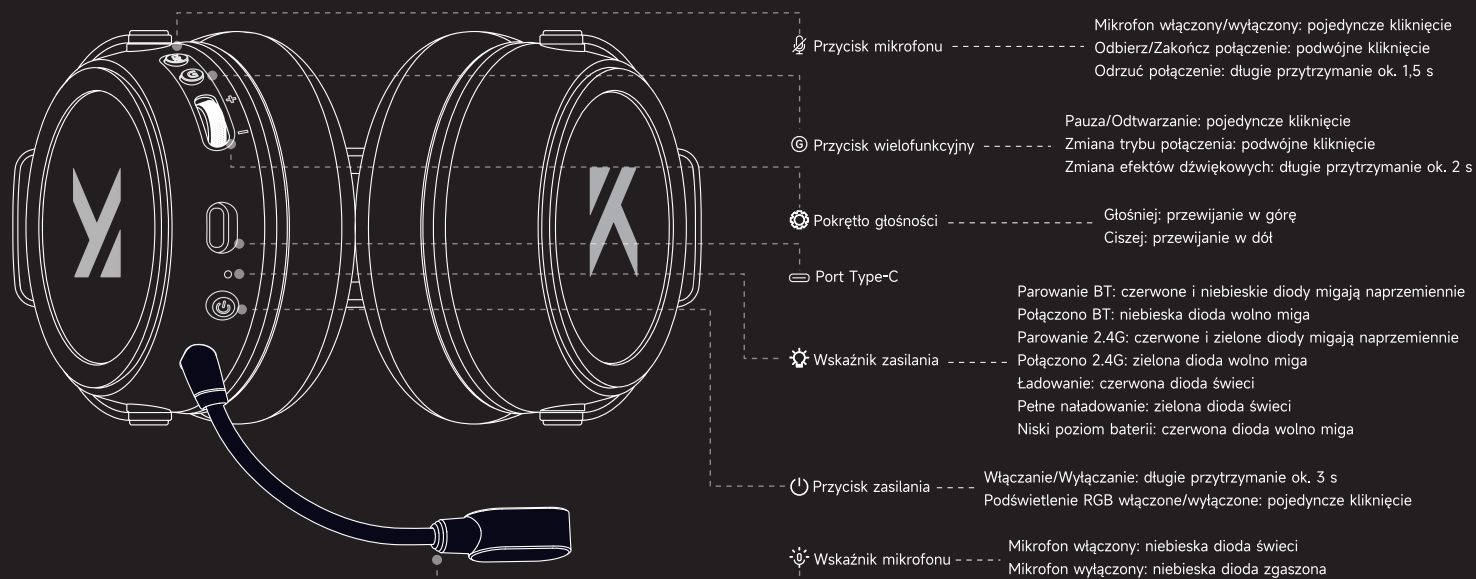

Ładowanie / Połączenie przewodowe

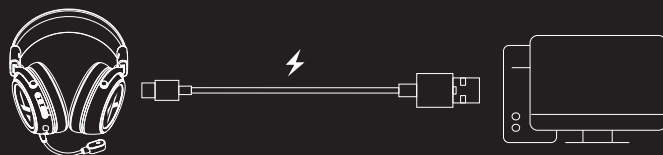

Połączenie 2.4G



Dwukrotne kliknięcie, aby przełączyć na tryb 2.4G

Połączenie BT



Dwukrotne kliknięcie, aby przełączyć na tryb BT

Typowe metody rozwiązywania problemów:

Brak dźwięku w słuchawkach?

- Sprawdź, czy wskaźnik na słuchawkach jest włączony. Potwierdź stan połączenia na podstawie koloru wskaźnika (szczegóły w opisie funkcji).
- Wyreguluj głośność na słuchawkach, zwiększając poziom, oraz sprawdź, czy głośność w systemie/odtwarzaczu na komputerze nie jest wyciszona.
- Na pulpicie komputera znajdź ikonę głośnika w prawym dolnym rogu i kliknij ją, aby sprawdzić, czy wyświetla się aktualnie używane urządzenie słuchawek.
- Sprawdź ustawienia komputera i upewnij się, że słuchawki są ustawione jako domyślne urządzenie odtwarzania (Ustawienia → Dźwięk → Urządzenie wyjściowe).

Mikrofon nie działa?

- Sprawdź, czy wskaźnik mikrofonu jest włączony. Jeśli nie, kliknij przycisk mikrofonu, aby go włączyć (wskaźnik powinien się zaświecić).
- Podłącz ponownie mikrofon, wciskając go mocno do końca.
- Sprawdź ustawienia komputera i upewnij się, że mikrofon jest ustawiony jako domyślne urządzenie nagrywające (Ustawienia → Dźwięk → Urządzenie wejściowe).
- Sprawdź, czy system lub aplikacja ma przyznane uprawnienia dostępu do mikrofonu (Ustawienia → Prywatność → Mikrofon → Zezwól na dostęp).