


— Instrukcja obsługi UT98 —
Klawiatura mechaniczna

PRZEGLĄD PRODUKTU

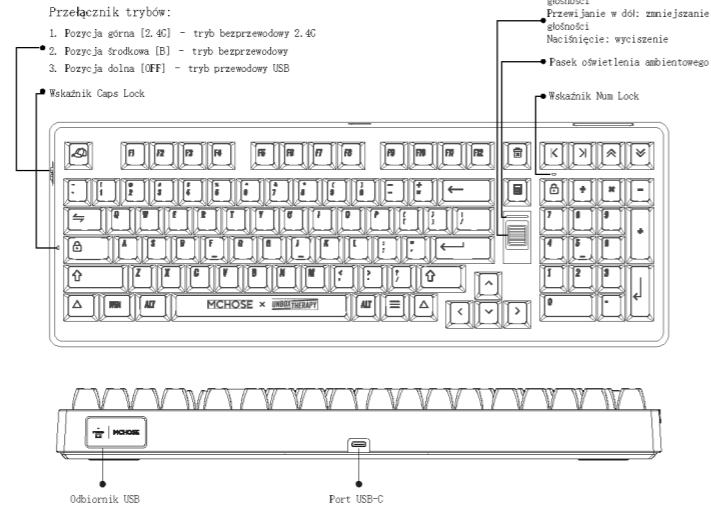

1. Wskaźniki:
- Wskaźnik CAPS: wskaźnik Caps Lock pokazuje status wielkich liter. Pozostaje włączony, gdy funkcja Caps Lock jest aktywna.
 - Wskaźnik klawisza Win: dioda na klawiszu Win pokazuje stan blokady. Świeci się, gdy klawisz Win jest zablokowany — w tym czasie klawisz Win jest wyłączony.

2. Systemy Win / Mac / Android / iOS:

- FN + Q = Tryb Android
- FN + W = Tryb Windows
- FN + R = Tryb iOS
- FN + E = Tryb Mac (w tym trybie klawisz ALT działa jako klawisz Command, a FN + F1-F12 wywołuje standardowe funkcje F1-F12)

Uwaga: Po przełączeniu z trybu Windows na tryb Mac/iOS klawisze Win oraz lewy Alt zamieniają się funkcjami, a klawisze F1-F12 domyślnie będą pełniły funkcje multimedialne.

TRYB POŁĄCZENIA

Połączenie bezprzewodowe 2.4G:

- Przełącz suwak na [2.4G]
- Wyjmij odbiornik z gniazda przechowywania
- Podłącz odbiornik do portu USB komputera

Parowanie ręczne (fabrycznie wstępnie sparowane):
Naciśnij i przytrzymaj [FN +] przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko migać. Następnie włoż odbiornik do portu USB komputera. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik zawiśnie się na 2 sekundy.



Połączenie przewodowe:

- Przełącz suwak w pozycję [OFF]
- Podłącz wtyk Type-C kabla USB do klawiatury
- Podłącz wtyk USB kabla do portu USB komputera, aby rozpocząć korzystanie z klawiatury



Połączenie bezprzewodowe BT:

- Przełącz suwak na [B]
- Naciśnij i przytrzymaj [FN + 1(1)], aby rozpocząć parowanie; wskaźnik będzie szybko migał podczas parowania
- Użyj [FN + 1(1)], [FN + 2(2)] lub [FN + 3(3)], aby przełączyć się między sparowanymi urządzeniami



POBIERANIE STEROWNIKA

Sterownik internetowy

<https://www.mchose.store/pages/firmware-2>
Otwórz link w przeglądarce i kliknij MCHOSE WEB HUB, aby uzyskać dostęp do huba online.

Uwaga: Kliknij „Enter M HUB WEB”, a następnie wybierz „Allow Browser Access”, gdy pojawi się monit. Z listy wybierz model swojego produktu, aby się połączyć.

Sterownik desktopowy

<https://www.mchose.store/pages/firmware-2>
Otwórz link w przeglądarce, a następnie pobierz i zainstaluj sterownik desktopowy MCHOSE HUB.

Uwaga: Sterownik desktopowy jest kompatybilny wyłącznie z systemem Windows.

KLAWISZE KOMBINACJI FN

Lighting Functions	
ESC	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia domyślne
\	Przełączanie trybów podświetlenia
TAB	Przełączanie kolorów podświetlenia
↑	Zwiększanie jasności podświetlenia
↓	Zmniejszanie jasności podświetlenia
←	Zmniejszanie prędkości efektów świetlnych
→	Zwiększanie prędkości efektów świetlnych
Right Shift	Przełączanie trybów paska oświetlenia ambientowego
/?	Przełączanie kolorów paska oświetlenia ambientowego
B	Przełączenie paska oświetlenia ambientowego w tryb baterii
Right Alt	Cykliczna zmiana jasności paska oświetlenia ambientowego
Right Ctrl	Cykliczna zmiana prędkości paska oświetlenia ambientowego



FUNKCJE MULTIMEDIALNE FN



System Windows		
Klawisz	Funkcja kombinacji multimedialnej (FN +)	Funkcja multimedialna (pojedyncze naciśnięcie)
F1	Strona główna	F1
F2	Poczta	F2
F3	Przełączanie okien	F3
F4	Eksplozator plików	F4
F5	Zmniejszanie jasności podświetlenia	F5
F6	Zwiększanie jasności podświetlenia	F6
F7	Poprzedni utwór	F7
F8	Otwieranie/Pauza	F8
F9	Następny utwór	F9
F10	Wyciszenie	F10
F11	Zmniejszanie głośności	F11
F12	Zwiększanie głośności	F12

FUNKCJE MULTIMEDIALNE FN



System Mac / iOS / Android		
Klawisz	Funkcja kombinacji multimedialnej (FN +)	Funkcja multimedialna (pojedyncze naciśnięcie)
F1	F1	Zmniejszanie jasności ekranu
F2	F2	Zwiększanie jasności ekranu
F3	F3	Przełączanie okien
F4	F4	Powrót do pulpitu
F5	F5	Zmniejszanie jasności podświetlenia
F6	F6	Zwiększanie jasności podświetlenia
F7	F7	Poprzedni utwór
F8	F8	Otwieranie/Pauza
F9	F9	Następny utwór
F10	F10	Wyciszenie
F11	F11	Zmniejszanie głośności
F12	F12	Zwiększanie głośności


ZARZĄDZANIE ZASILANIEM

1. Stan baterii

- W trybie bezprzewodowym 2.4G (bez połączenia USB) naciśnij [FN + B], aby wyświetlić poziom naładowania baterii klawiatury. Wraz ze spadkiem poziomu baterii zmniejsza się zielony wskaźnik, a przy niskim poziomie zapala się wskaźnik czerwony.
- Pasek oświetlenia ambientowego świecący w całości na zielono oznacza wysoki poziom baterii.
- Pasek oświetlenia ambientowego świecący w całości na czerwono oznacza niski poziom baterii.

2. 2. Metoda ładowania

- W dowolnym trybie podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla danych, aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania pasek oświetlenia ambientowego wyświetla efekt płynącego światła. Po pełnym naładowaniu świeci się na zielono.

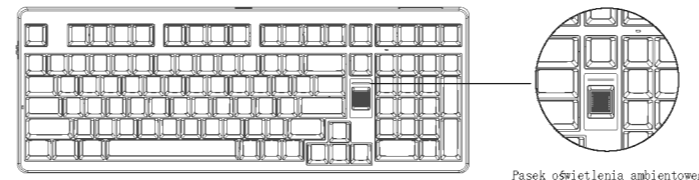


3. Funkcja uśpienia

W trybie bezprzewodowym / 2.4G klawiatura automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii po jednej minucie bezczynności. Naciśnij dowolny klawisz, aby ją wybudzić.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcielektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.



Pełna dokumentacja do pobrania ze strony dystrybutora pod adresem umieszczonym na opakowaniu.

Instrukcje ładowania

- Zaleca się ładowanie klawiatury wyłącznie przez port USB komputera.
- Nie używaj szybkich ładowarek do telefonów do ładowania klawiatury.
- Nie używaj niskiej jakości ani niestandardowych zasilaczy do ładowania klawiatury.
- Nie używaj zasilaczy o zbyt wysokim napięciu lub natężeniu prądu do ładowania klawiatury.
- Podczas ładowania trzymaj klawiaturę z dala od urządzeń emitujących wysoką temperaturę.
- Wyłącz przełącznik zasilania, gdy klawiatura nie jest używana przez dłuższy czas.

Powyższe instrukcje ładowania mają również zastosowanie do innych urządzeń zasilanych akumulatorowo (klawiatur, myszy, słuchawek, głośników itp.).